

MANUAL DE ASSENTAMENTO

Porcelanato e Revestimento




 PORTTE



DICAS DE ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / REVESTIMENTO

O presente manual tem por objetivo orientar o consumidor final e assentadores de porcelanato e revestimentos cerâmicos, baseando-se nas **NBR's 13755/137554/13753** (Norma Brasileira para assentamento de Placas Cerâmicas) de uma forma simples e objetiva.

- No ato do recebimento da mercadoria, verifique se todas as caixas possuem a mesma informação de referência, **LOTE (TONALIDADE / SHADE) e TAMANHO**.
- Leia todas as instruções contidas na embalagem do produto, assim como **AS SETAS CONTIDAS NO FUNDO E/OU TARDOSZ DAS PLACAS E AS SIGA ORIENTANDO-AS SEMPRE NO MESMO SENTIDO**.

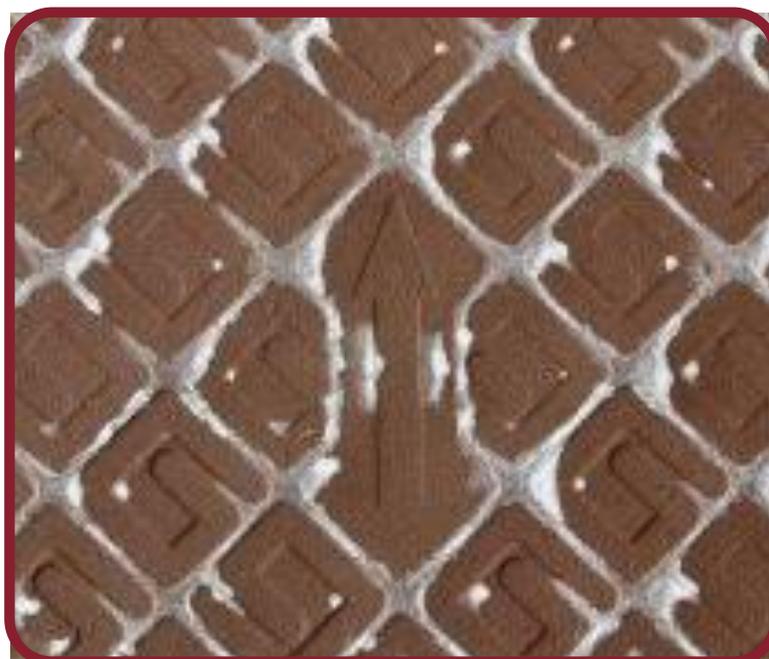

- Confira se a classificação do local de uso do material adquirido está condizente com a área em que o produto será assentado/usado, pois esse critério junto com o correto procedimento de limpeza e/ou manutenção determinarão a durabilidade e vida útil do seu produto.

- Antes de iniciar o assentamento, verifique se o piso e/ou parede estão no nível e sem ondulações.
- Limpe com vassoura, aspirador ou até mesmo lave o local a ser assentado, para retirar os resíduos que possam impedir a melhor aderência da argamassa. Em casos de ambientes como cozinhas industriais ou locais que tenham se depositado óleos e graxas, é necessário uma decapagem química para remoção total destes agentes.
- Faça um painel com as pedras no espaço onde será assentado o porcelanato/revestimento, sem argamassa, pois desta forma você poderá planejar a paginação e identificar possíveis problemas nas peças.
- Utilize, para porcelanatos com formatos até 80x80cm e Revestimentos, argamassa de assentamento tipo **ACII**. Para Porcelanato com formatos superior a 80x80cm, argamassa de assentamento tipo **ACIII**.
- **Para TODO E QUALQUER PRODUTO CERÂMICO E PORCELANATO QUE TENHAM TAMANHOS MAIORES QUE 30X30, É OBRIGATÓRIO O USO DA DUPLA COLAGEM E/OU DUPLA CAMADA, CONFORME A NBR 13753/13754/13755.**



- Utilize **NIVELADORES DE PISO**, para tamanhos maiores que 60x60 e respeite a junta de assentamento indicado por cada fabricante.



- Respeite as **JUNTAS ESTRUTURAIS**, de dessolidarização e de dilatação. Estas juntas devem ser preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. Não cubra as juntas de dilatação, estrutural e de dessolidarização com argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de começar o assentamento, planeje os recortes e a distribuição das peças bem como respeite a indicação da largura das juntas de cada fornecedor.
- Para fixar as peças de porcelanato, utilizar **MARTELO DE BORRACHA DE COR BRANCA**, caso não o tenha, utilize uma sacola plástica ou pano para cobrir o de cor preta.



- Aplique as peças fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordões de argamassa. Pressione as peças com a mão e bata com um martelo de borracha para esmagar os cordões e assegurar melhor aderência.
- De tempo em tempo retire e observe uma peça recém assentada. O verso da peça deverá estar com, no mínimo, 90% de sua área preenchida com argamassa colante.
- Aguarde pelo menos **72 HORAS** para rejuntar o porcelanato e o proteja com uma lona.
- Antes de efetuar o rejuntamento, utilize um aspirador para remover toda e qualquer sujeira no interior da junta.
- Preencha a junta até o contrapiso e nivele na superfície no mesmo nível do porcelanato. Nunca aprofunde as juntas, efeito meia cana, pois o mesmo serviria para acúmulo de sujeira e infiltração de água.

CONSIDERAÇÕES PARA PORCELANATOS DE GRANDES FORMATOS

As dicas seguem as mesmas citadas acima dos porcelanatos convencionais. Há cuidados especiais, entretanto, que devem ser observados. Por serem finos, os produtos estão mais suscetíveis a quebras por movimentações, impactos ou torções. Segue abaixo algumas dicas importantes:

- A superfície sobre a qual será aplicado o produto deve estar limpa, nivelada e livre de imperfeições que possam causar desvios ou pontos de fragilidade no material. “Deve-se necessariamente utilizar régua para verificação da condição do contrapiso e o material só poderá ser assentado quando o valor de desnível máximo não ultrapassar 3mm em régua de 2 metros”. Caso existam falhas de planicidade, é preciso executar a regularização da base com argamassa colante e régua metálica antes do assentamento.
- Utilize, para porcelanatos de grandes formatos Slim, argamassa de assentamento tipo **ACIII DE ALTO DESEMPENHO** específica para grandes formatos slim.

- Existe a necessidade de utilização de ventosas para o assentamento.



- Existe um disco de poli corte específico para o corte desse tipo de porcelanato por se tratar de uma pedra mais fina que apresentam espessura média de 4 a 6mm.
- É recomendada uma mão de obra que possua experiência para assentar esse tipo de produto.

Qualquer dúvida entre em contato por e-mail: sac@portteporcelanato.com.br ou pelo telefone (71) 3353-0380.

www.portteporcelanato.com.br

Alameda das Espatódeas, 240, Quadra 40, Lote 006. Caminho das Árvores. Salvador – BA.
CEP: 41820-460. Tel: (71) 3353-0380.